

## **Lego Spike Prime HUB-keskusyksikkö**

SPIKE Prime -järjestelmän keskipiste on ohjelmoitava Hub. Se sisältää kuusi tulo-/lähtöliitäntää, 5x5-valomatriisin, Bluetooth-yhteyden, kaiuttimen, 6-akselisen gyroskoopin ja ladattavan akun.

### **Lataaminen**


Keskusyksikkö voidaan ladata tietokoneen USB-portin kautta tai lainasetin mukana kulkevalla latausyksiköllä. Latausaika on n. 3 tuntia.

Akku kannattaa irrottaa keskusyksiköstä, kun sitä ei käytetä. Näin akun varaus säilyy varastoitaessa paremmin.

### **Keskusyksikön sammuttaminen**

Sammuta yksikkö painamalla yksikön virtapainiketta ja pidä se pohjassa n. 10 sekunnin ajan.

## LED-valot

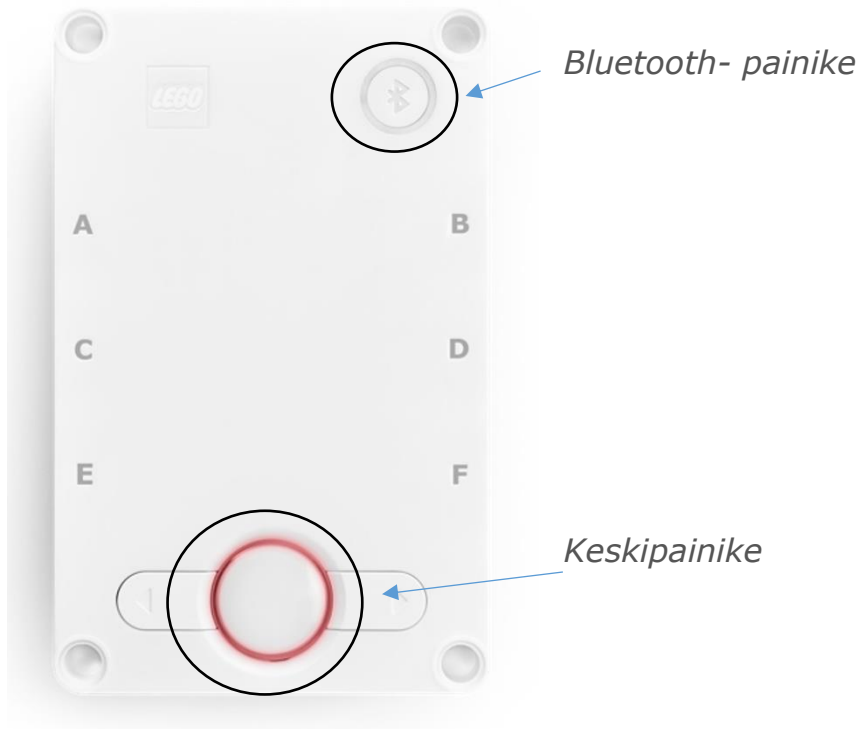

*Keskipainike välkkyä punaisena*

Keskusyksikkö on ylikuormittunut. Sammuta keskusyksikkö ja anna jäähtyä 15 minuuttia.

*Keskipainike välkkyä oranssina*

Keskusyksikön virta vähissä. Lataa keskusyksikkö.

*Keskipainike on vihreä*

Keskusyksikkö on päivitetty ja sen käynnistyy uudelleen.

*Keskipainike on sininen*

Keskusyksikkö on yhdistetty laitteeseesi Bluetooth-yhteydellä.

*Bluetooth-painike välkkyä vihreänä/violettina/sinisenä*

Keskusyksikkö on päivitetty ja se pitää käynnistää uudelleen. Käynnistä uudelleen painamalla keskipainiketta pohjaan n. 20 sekuntia.